

Drift och underhåll

J-spjäll / NEJS



Bilden är endast i illustrativt syfte och visar inte ett specifikt utförande.



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

Denna produkt är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Funktion

Dokumentet avser följande rektangulära jalousispjäll:

- **J-spjäll:** Täthetsklass **0**, byggdjup **220 mm**.
- **NEJS:** Täthetsklass **3**, byggdjup **120 mm**.



Säkerhetsföreskrifter

För produkt levererad med ställdon gäller följande säkerhetsföreskrifter:

- Se alltid till ställdonleverantörens modellspecifika dokumentation för krav på inkoppling och strömmatning.
- Produkt är inte avsedd att användas i fuktig, kall eller aggressiv miljö.
- Produkten får inte installeras i utrymmen med en omgivningstemperatur understigande 0 °C eller överstigande 50 °C.
- Produkten får inte användas utanför angivet bruksområde, särskilt inte i flygplan och ej heller miljöer med explosionsrisk
- Principiellt gäller att ställdonets polaritet bör beaktas vid installation. Felaktig polaritet kan skada ställdonet eller orsaka driftfel.
- Produkten får endast installeras av behörig personal. Alla regler eller föreskrifter som utfärdats av myndighet i det land produkten ska nyttjas måste efterföljas vid installation.
- All service och underhåll måste utföras med strömförsörjningen frånkopplad.
- Ställdonet får endast öppnas av och på tillverkarens fabrik.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livstid. Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller rivning och avfallshantering.

Montage



Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan skada produkten.

- Spjället levereras med komplett gejdanslutning för enkelt montage i rektangulära kanalsystem.
- Spjället kan installeras i valfritt läge och kräver inget underhåll.
- Vid montage måste aktuell luftflödesriktning beaktas, se produktens etikett.
-  Observera spjällets byggdjup beroende på utförande:
 - J-spjäll: **220 mm**.
 - NEJS: **120 mm**.
-  Vi montage bör utrymme reserveras för att möjliggöra åtkomst av enheten vid underhåll och service. Rekommenderat utrymme är minst 50 cm från vägg och 10 cm nedan tak.
- Produkten levereras med motorhylla som passar till spjällmotorer från de flesta fabrikat. Vid montage av ställdon spänns motorn fast på spjällaxeln och fixeras i plåten.
- Vid installation och driftsättning av spjäll levererat med motor som tillval, hänvisar vi till ställdonleverantörens dokumentation beroende på specifik modell.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Saknas renslucka i produktens närhet måste enheten demonteras vid rengöring av kanalsystemet.
- Produkten får ej rengöras med vätska eller utrustning som kan skada spjället, t ex viskor.

Mått – J-spjäll

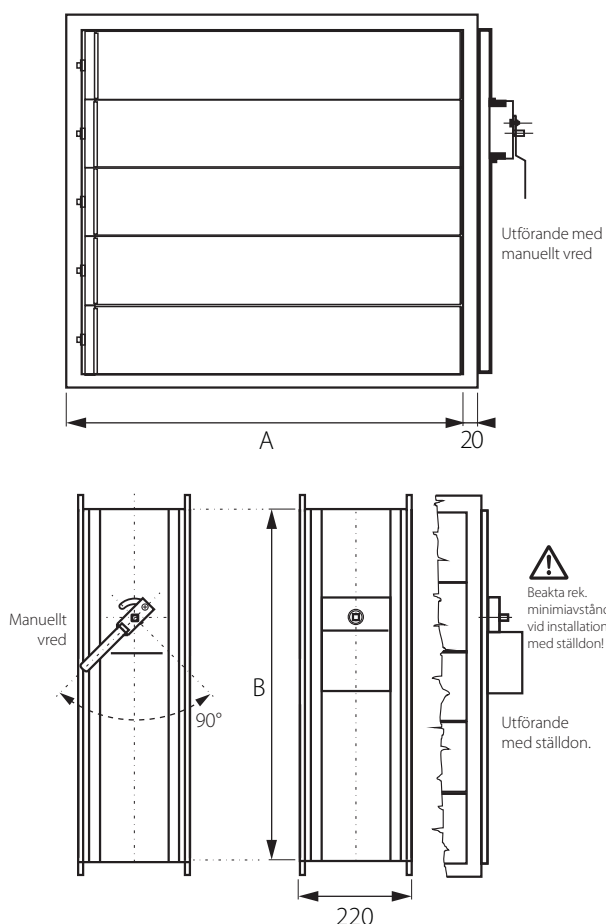


Bild 1. Mått, J-spjäll (mm).

Mått – NEJS

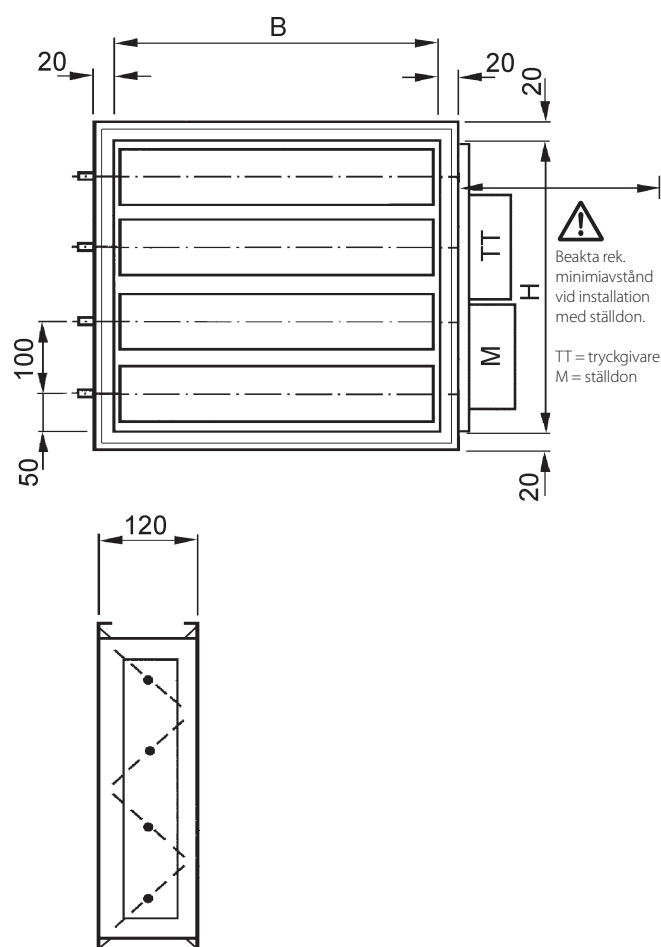


Bild 2. Mått, NEJS (mm).

T1: Mått – J-spjäll

Storlek ^{*)}	Mått (mm)		Byggdjup/längd J-spjäll
	B (bredd)	H (höjd)	
200 x 100	200	200	220
...	...	...	
2000 x 2000	2000	2000	

^{*)} Produkten levereras i oberoende steg om 50 mm i bredd och/eller höjd, enligt mått A x B inom standardintervall 200 x 200 (min.) till 2000 x 2000 (max) mm. Vid specialbeställning kan andra dimensioner förekomma.

T2: Mått – NEJS

Storlek ^{*)}	Mått (mm)		Byggdjup/längd NEJS
	A (bredd)	B (höjd)	
200 x 100	200	100	120
...	...	...	
2000 x 2000	2000	2000	

^{*)} Produkten levereras i oberoende steg om 100 mm i bredd och/eller höjd, enligt mått A x B inom standardintervall 200 x 200 (min.) till 2000 x 2000 (max) mm. Vid specialbeställning kan andra dimensioner förekomma.