

Drift och underhåll

ÖLR



⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är avsedd för överluftsapplikationer och levereras parvis.
- Fästram RAM-ÖLR finns som tillbehör och adderas till order såvida den inte specifikt väljs bort. Ramen leveras parvis men kan även beställas separat.

Tillbehör

- Fästram för rektangulärt överluftsdon: RAM-ÖLR.

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkten monteras parvis med fästram RAM-ÖLR på vardera sida om vägg över håltagningar, ramdelar säkras med skruv.
- Dondelarna trycks fast på ramarnas fästpinnar.
- Se tabell **T2: Mått och Vikt** för håltagningsmått.

Prestanda

- Tabell **T1** redovisar produktens luftflödeskapacitet.

T1: Luftflödeskapacitet

Storlek	Max. luftflöde (l/s) [m³/h] vid givet tryck		
	10 Pa	15 Pa	20 Pa
100	19 [68]	23 [83]	27 [97]
125	25 [90]	31 [112]	36 [130]
160	34 [122]	42 [151]	48 [173]

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På **www.klimatbyran.se** hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

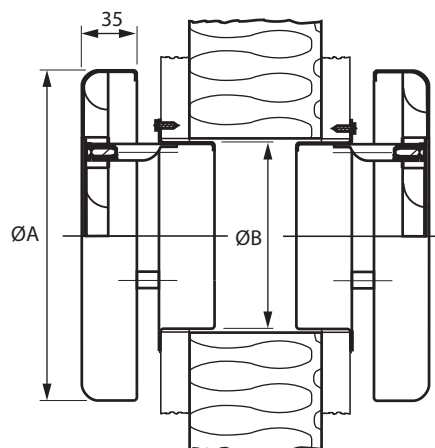


Bild 4. Mått ÖLR (mm).

T2: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)			Vikt* (kg)	
	ØA	ØB	håltagningsmått	ÖLR	RAM-ÖLR
100	185	98	105	0,85	0,23
125	220	123	130	1,18	0,27
160	220	158	165	1,11	0,35

CS = Centrulinje

* Viktangivelse avser parvis levererad produkt.