

Drift och underhåll

MSFS MSFO



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- Produkten är i första hand avsedd för renrumsapplikationer, t ex laboratorier och sjukhus.
- Produkten levereras i två utföranden.
 - MSFS: kanalanslutning sida.
 - MSFO: kanalanslutning ovasida.

Tillbehör

- HEPA-filtrer: fabrikat Camfil, typ Megalam.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för infällt eller frihängande montage.
- Till donet medlevereras fästvinklar för upphängning.
- Donets inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- HEPA-filtercellen monteras enligt filterleverantörens anvisningar, som medföljer filtercellen.

Injustering

- Enheten injusteras med hjälp av spjäll typ ZMC eller KBI-IRIS.

Skötsel

-  Produktens frontplåt är fällbar. Iakta försiktighet vid öppning så inte frontplåten faller till marken och skadas vid demontering.
- Vid underhåll bör plåten lyftas av helt och ställas åt sidan som en försiktighetsåtgärd.
- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Filterbyte genomförs i följande steg:

1. Fäll ned den perforerade frontplåten och haka av den helt från donkroppen.
2. Lossa filterfästena som håller filterkassett och säkringsram på plats.
3. Avlägsna säkringsramen. Observera ramprofilens riktning!
4. Avlägsna det gamla filtret och placera nytt filter i donet.

Återställ produkten enligt demonteringsstegen



Beakta säkringsramens riktning enligt bild 1.

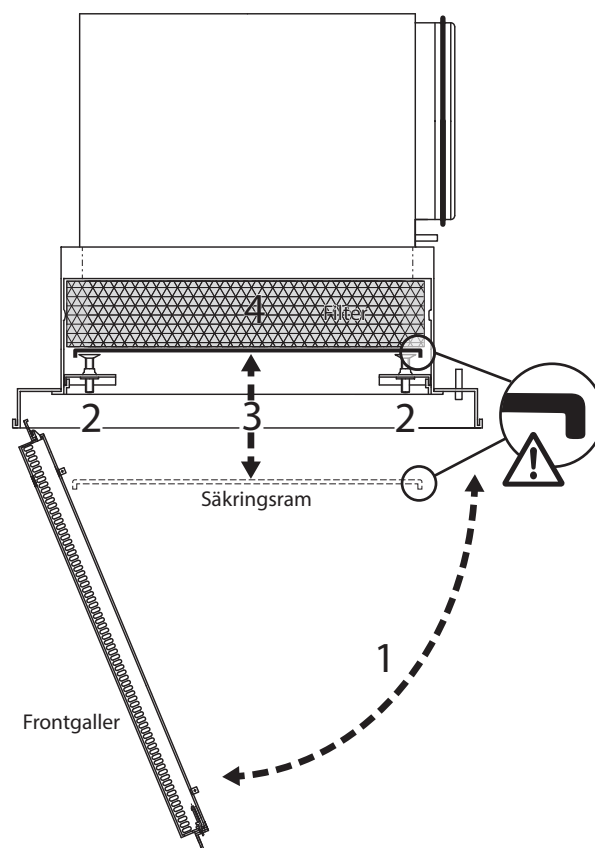


Bild 1. Byte av filterkassett.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

T1: Mått och vikt

Storlek	Mått (mm)								
	A	B _s	B _o	ØC	D	E	F	G	H
125-305	280	405	300	123	320	436	78	411	465
160-457	432	440	300	158	472	588	95	563	617
250-610	585	530	300	248	625	741	140	716	770

CL = Centrumlinje.

Mått

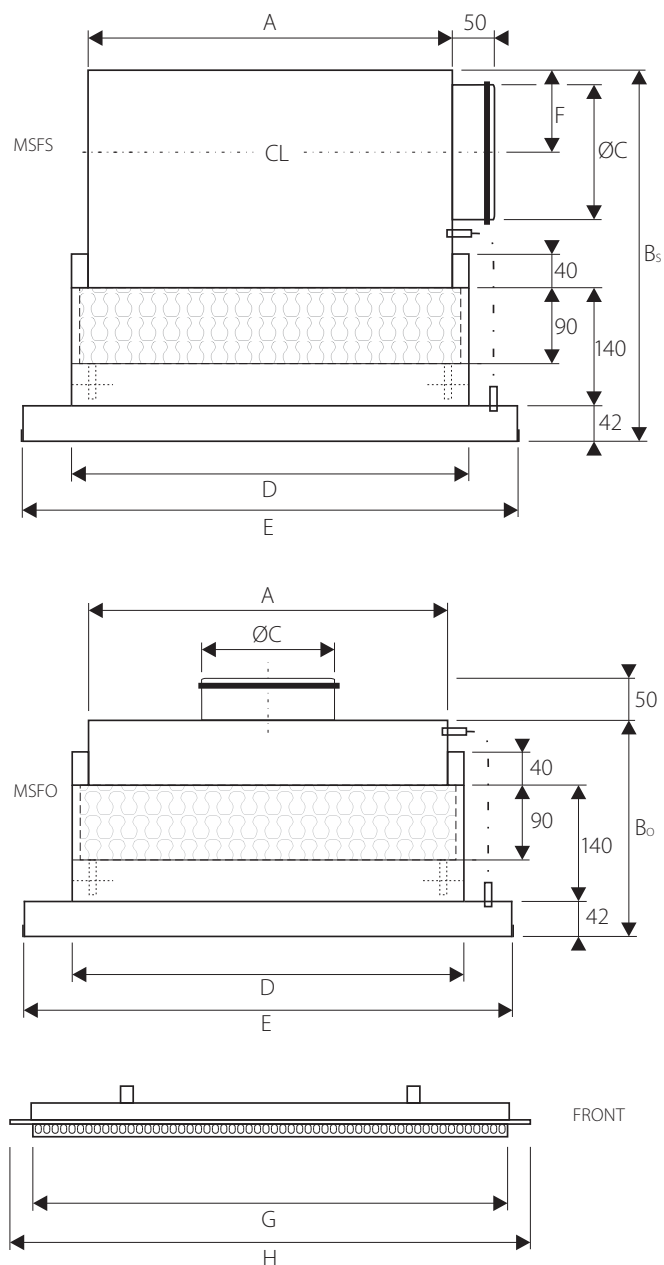


Bild 2. Mått, bakstycke MSFS och MSFO samt gemensamt frontstycke (mm).