

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING


Donet pendlas min. 100 mm från tak med hjälp av svep. Dondelarna skarvas ihop med nippel och avslutas med ett ändlock. OBS! Se alltid till att få en raksträcka på 3 x diametern innan donet.

SKÖTSEL

Donet rengörs vid behov med en fuktad trasa eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak. Vid rensning av kanalsystem demonteras ändlocket.


ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida **www.klimatbyran.se**.

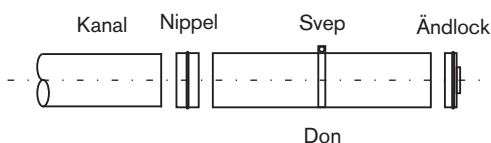

MÅTT

Donstorlekarna 160 t.o.m. 500 motsvarar nominell diameter för cirkulär kanal. Max. aktiv donlängd är 8 m. För donstorlek 160 är max. aktiv donlängd 6 m.

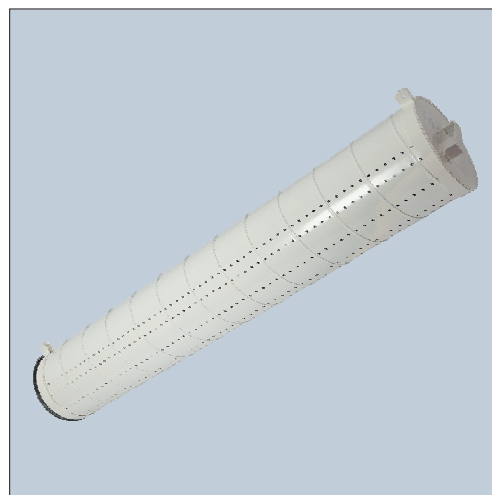

k-faktorformel:

$$q = k \times \sqrt{P_i} \quad \text{eller} \quad P_i = (q / k)^2$$

q = Luftflödet (l/s)

P_i = Injusteringstryck (Pa)

k = Donets k-faktor

P = Tryck uppmätt mitt på dondel

Q = Totalflöde för dondel

$K = 1,01 \times \text{antal hålradar} \times L \text{ (m)}$

