


Drift och underhåll

E5F

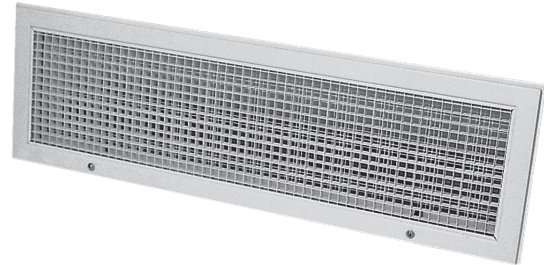

Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- **E5F** är ett rektangulärt rutmönstrat frånluftsdon med filter för alla typer av lokaler där damm och stoft genereras.
- Produktens galler har öppningsbar front med gångjärn.
- Produkten levereras med valbart filteralternativ^{*)}:
 - Grovfilter, klass G4 enl. EN 779:2012 (Eurovent 4/21: EU4).
 - Finfilter, klass: M5 (fd F5) enl. EN 779:2012 (Eurovent 4/21: EU5).
- Produkt i standardutförande levereras enligt tabell **T1** men kan vara leverad i annan dimension vid specialorder.

Tillbehör

- Fästram, **RAM**: Fästram för klimatbyråns galler.

Montage

-  Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- E5 är i första hand avsedd för montage i vägg eller rektangulär kanal men kan även monteras i tak.
- Se tabell **T1** för håltagningsmått.
- Produkten monteras med Klimatbyråns fästram **RAM** (tillbehör) för rektangulära galler.
- Fästramen har förborrade hål (Ø6 mm) och säkras med skruv eller popnit.
- Gallret fästs i ramen med clipsfunktion.

Injustering

- Vid montage som frånluftsgaller måste drivtrycket mätas med injusteringspjäll monterat i kanal.
- Kontroll av luftflöden görs med varmtrådsinstrument, stofsörsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller liknande metoder.

^{*)}Filterklassificering enligt ISO 16890 (med krav på avskiljningsförmåga i procentuell relation till partikelstorlek) är inom kategorin ePM10 < 50%.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått

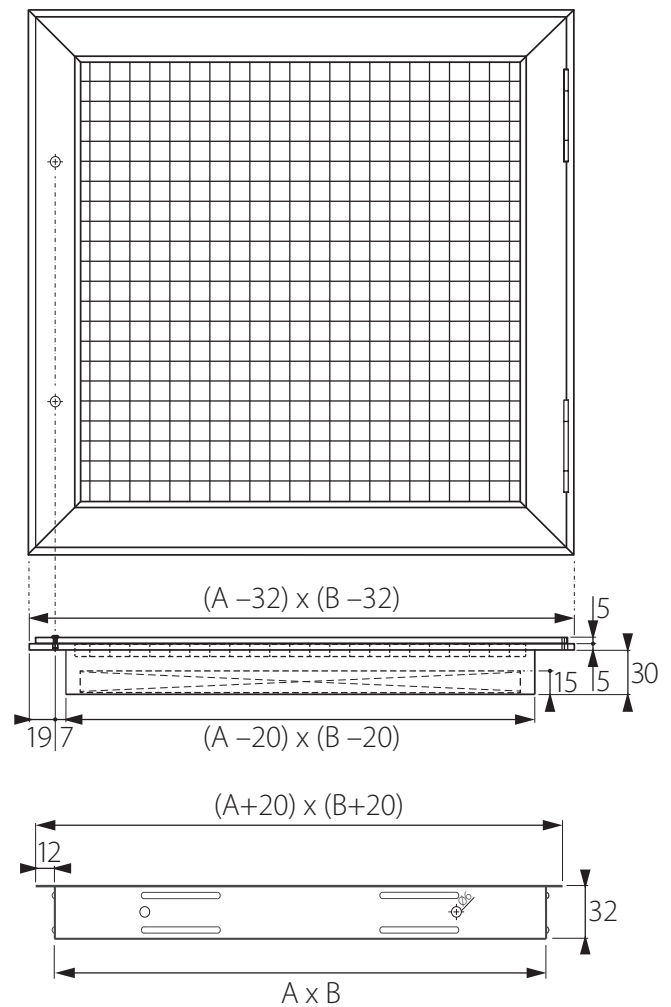


Bild 1. Mått, E5F och fästram RAM (mm).

T1: Mått – exempel standarddimensioner

Bredd (mm) A	Höjdalternativ – B (mm)			
	100	150	200	300
200	■	—	■	—
300	■	■	■	—
400	■	■	■	■
500	■	■	■	■
600	■	■	■	■
800	■	■	■	■
1000	■	■	■	■

Håltagning = Nom. dimension + 5 mm.