



INSTALLERA MVPART-KATALOG FRÅN KLIMATBYRÅN


1. Hämta hem filen "Klimatbyran.exe", spara den t ex på Skrivbordet
2. Dubbelklicka på filen för att packa upp den. Följande dialogruta visas.

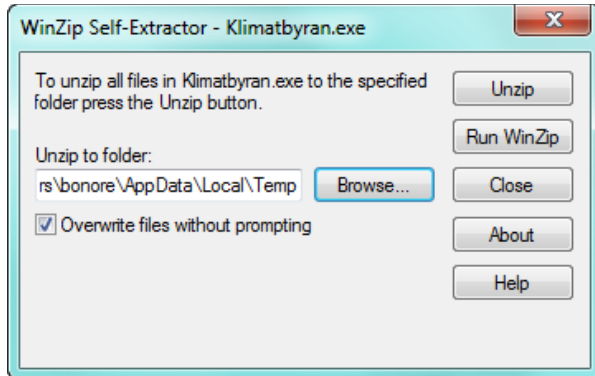

3. Klicka på Browse för att välja bibliotek att packa upp filerna till. Följande dialogruta visas.

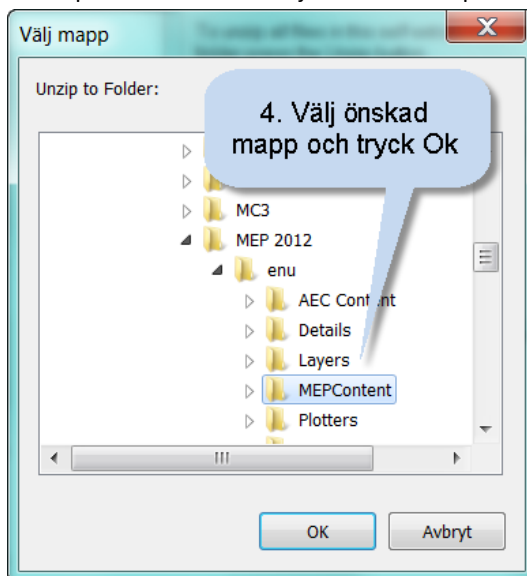


4. Filerna kan sparas i valfri mapp men vi rekommenderar att välja samma mapp som övriga kataloger för AutoCAD MEP finns i. Mappens namn beror på version och språk på operativsystemet. På en svensk version av Windows 7 och AutoCAD MEP 2012 heter biblioteket "C:\ProgramData\Autodesk\MEP 2012\enu\MEPContent"
5. Klicka sedan på Unzip och filerna packas upp i valt bibliotek.

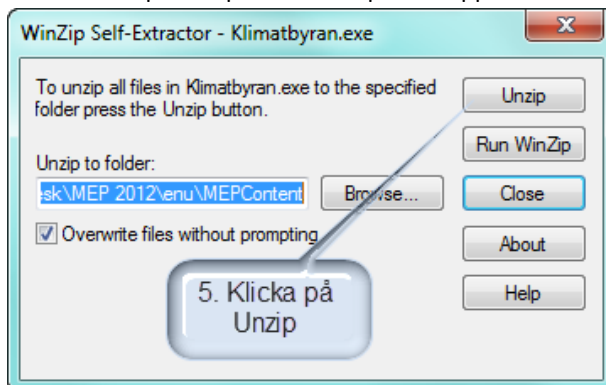


Starta Autocad MEP 2012 eller XL-V om du har den installerad.


6. Högerklicka i kommandoraden i AutoCAD MEP

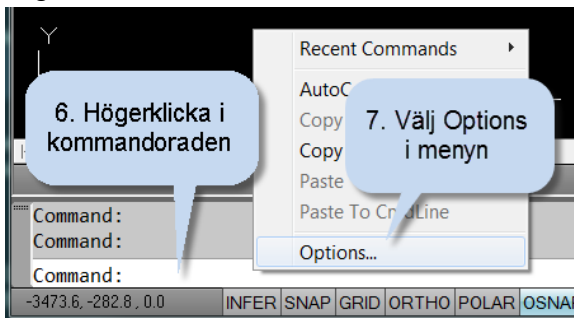


7. Välj options från contextmenyn som visas. Följande dialogruta visas.

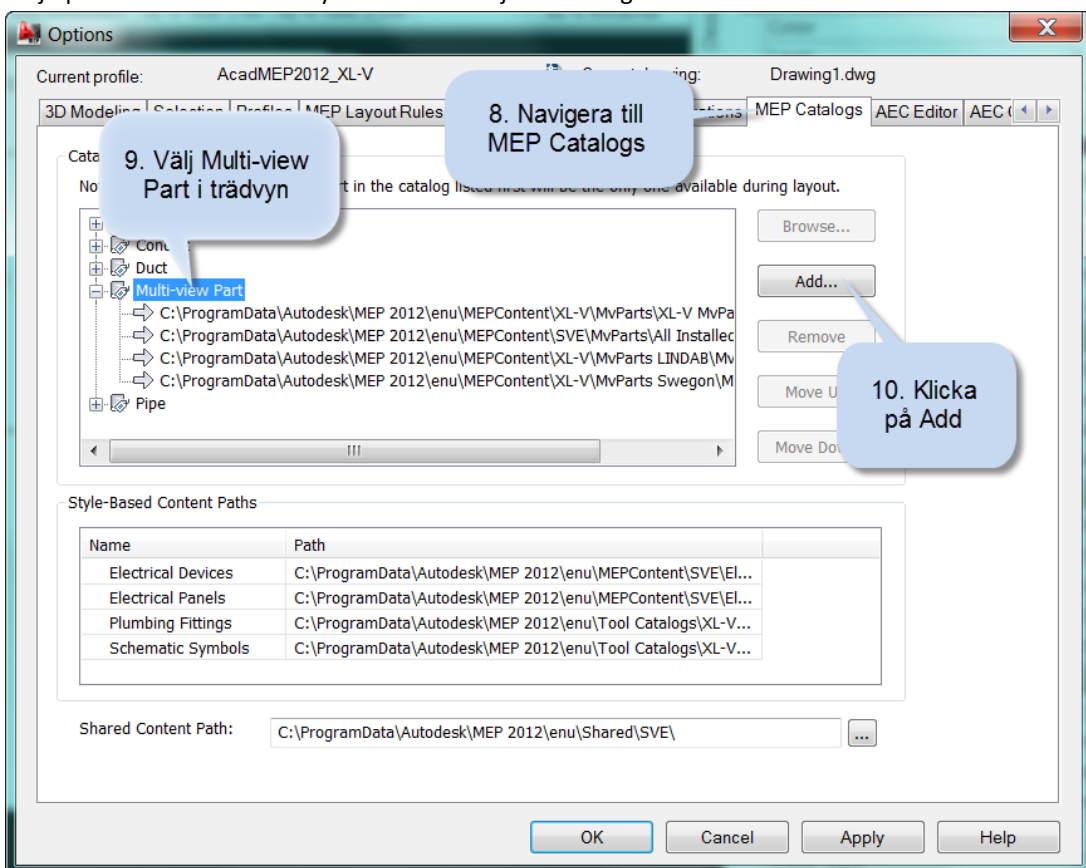


8. Navigera till fliken MEP Catalogs med hjälp av pilarna längst upp till höger.
9. Markera Multi-view Part i trädvyn (öppna gren genom att trycka på + i trädstrukturen)
10. Klicka på Add för att lägga till katalogen från Klimatbyån. Följande dialogruta visas.

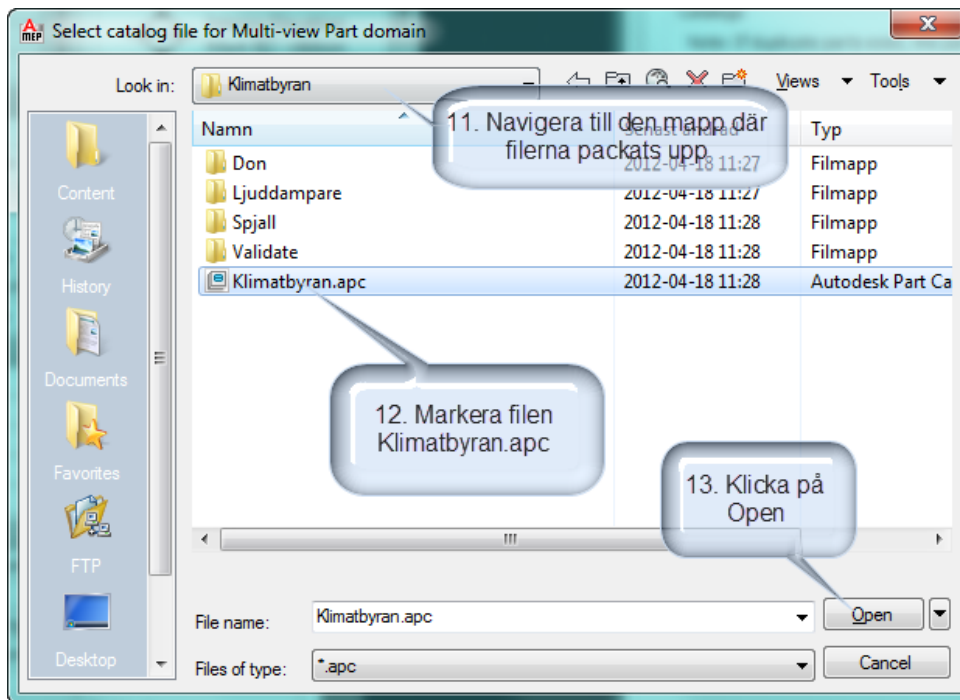

11. Navigera till det bibliotek du packade upp filerna till och välj mappen Klimatbyran.
12. Markera filen Klimatbyran.apc
13. Klicka på Open.
14. Markera den nyss tillagda katalogen i trädvyn

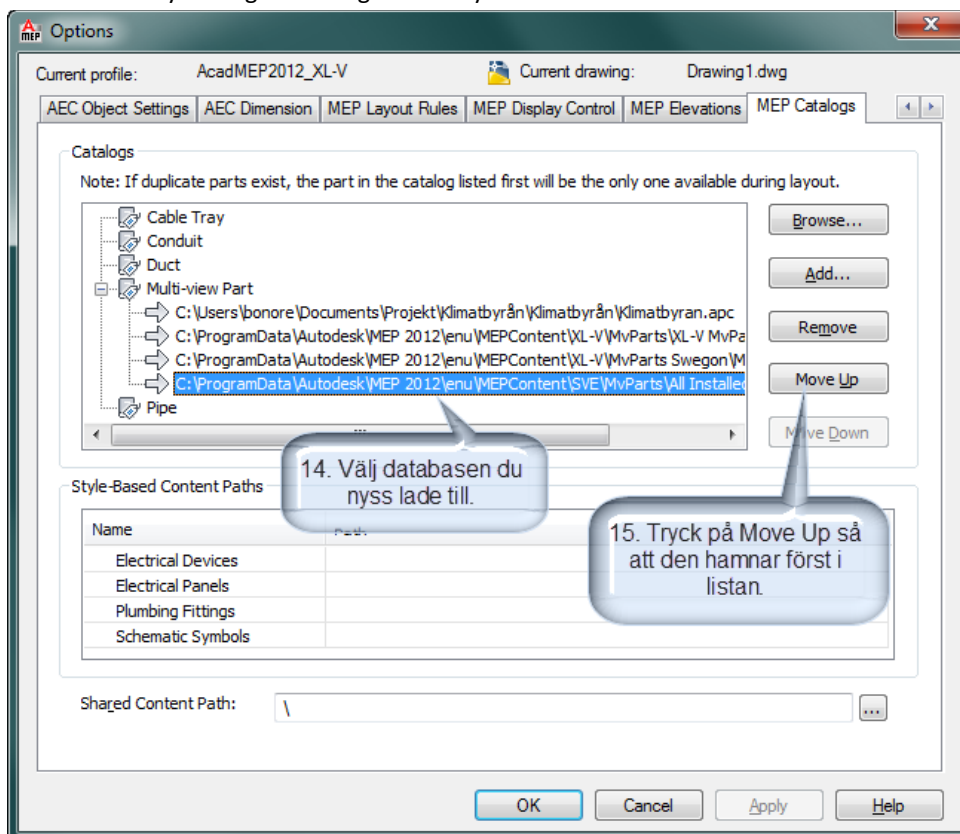

15. Klicka på Move Up för att flytta katalogen först i listan (upprepa 3 gånger i detta fallet) så att eventuellt äldre varianter av produkterna i de andra databaseran inte används av programmet.
16. Dubbelklicka på Catalog Status i nedre högra hörnet av AutoCAD MEP

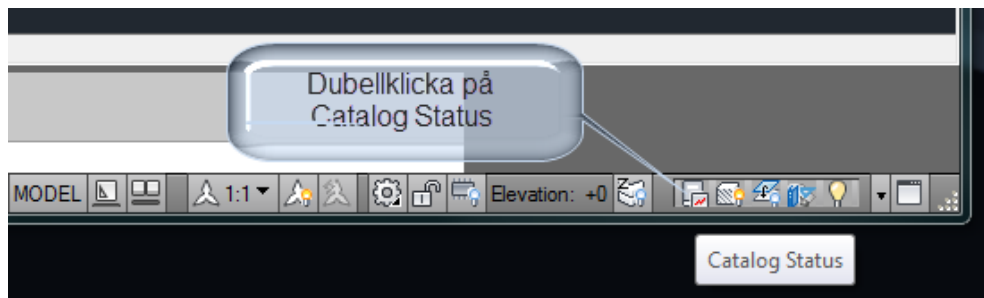

17. Skriv M på kommandordaden och tryck ENTER för att regenerera MvPart-katalogerna.
Nu är radiatorerna från Klimatbyrån klara att användas!