


ÖFI – Fibermedtryckningsskydd

- Flexibel genomföring för isolerade regelväggar.
- Framtagen för att tillgodose rådande installationsrekommendationer för OVK-besiktningar.
- Blockerar spridning av fibrer och mineralpartiklar från väggisolering i luftflödena.
- Avsett för överluftsdon med rektangulär håltagning, typ ÖLS / SÖD.
- Försämrar inte donets ljudegenskaper till skillnad från vägggenomföringar av plåt.
- Tillverkat av miljövänligt, flamskyddat polyuretanskum.

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

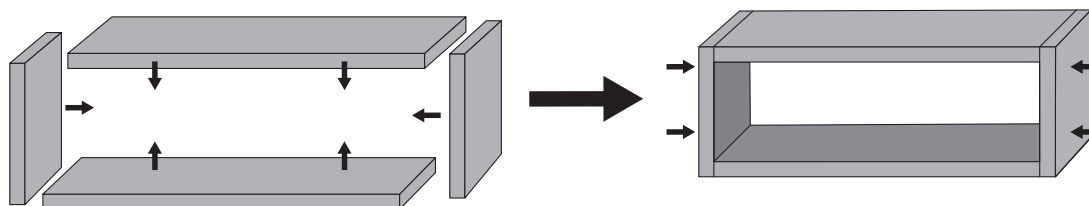

2xH

Art: 149809/149810

2xB

Art:
149803/149804
149805/149806
149807/149808

Allmänt

- ÖFI är ett separat sålt tillbehör för överluftsdon från Klimatbyrån.
- Tillbehöret installeras tillsammans med parvis monterat överluftsdon i rektangulär håltagning.
- Tillbehöret är i första hand avsett att placeras i isolerad regelvägg för att förhindra medtryckning av isolerfiber i luftlödet men kan med fördel även användas i oisolerade regelväggar.
- Tillbehöret levereras för två olika väggdjup, 70 resp. 95 mm, se måttabell. Väggdupet specificeras vid beställning.

Inför montaget

⚠ Beakta försiktighet vid uppäckning och montage, använd ej verktyg som kan skada produkten.

⚠ Denna montageanvisning beskriver endast installation av tillbehör **ÖFI**. Se separat anvisning för montage av Klimatbyråns överluftsdon.

⚠ ⚠ Håltagningsmått är beroende av köpt produkt och dokumenteras inte i denna anvisning.

Mått - ÖFI

Avsedd för		Mått** (mm)		
ÖLS/SÖD	Regelvägg	G	H	K
300	70 mm	325	50	80
	95 mm			110
550	70 mm	560	50	80
	95 mm			110
800	70 mm	825	50	80
	95 mm			110


**Tillbehöret levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.

Skötsel

- Skyddet kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Skyddets ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste droptorkas innan återmontering.

Rivning och avfallshantering

- Skyddet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

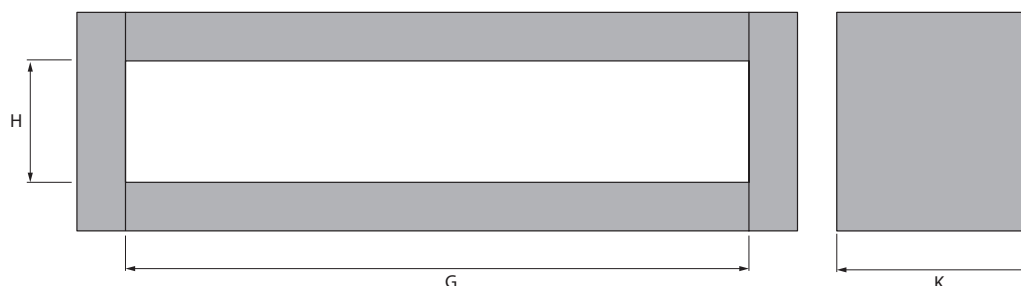


Montage

⚠ Håltagning måste vara genomförd innan installation av tillbehör ÖFI påbörjas.

- Fibermedryckningsskydd ÖFI levereras i 4 lösa delar som passas ihop och pressas in i regelväggens rektangulära håltagning.
- Vid montage i isolerad regelvägg pressas väggisoleringen undan för att skapa utrymme för placering av fibermedryckningsskyddet.

- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt pressas in kring håltagningen i regelväggen, se bildserie 1-4.
- Skyddets fyra delar kan vid behov fogas ihop med silkon i samband med installation, se passning enligt bild på sidan 1 i detta dokument.
- Se till att skyddet inte täcker någon del av hålarean innan montage av donet påbörjas, se steg 4.
- ÖFI kan för-, alternativt eftermonteras. Efter att fibermedryckningsskyddet förmonterats kan montage av överluftsdonet fortskrida alt. återställas i de fall det är fråga om eftermontering.

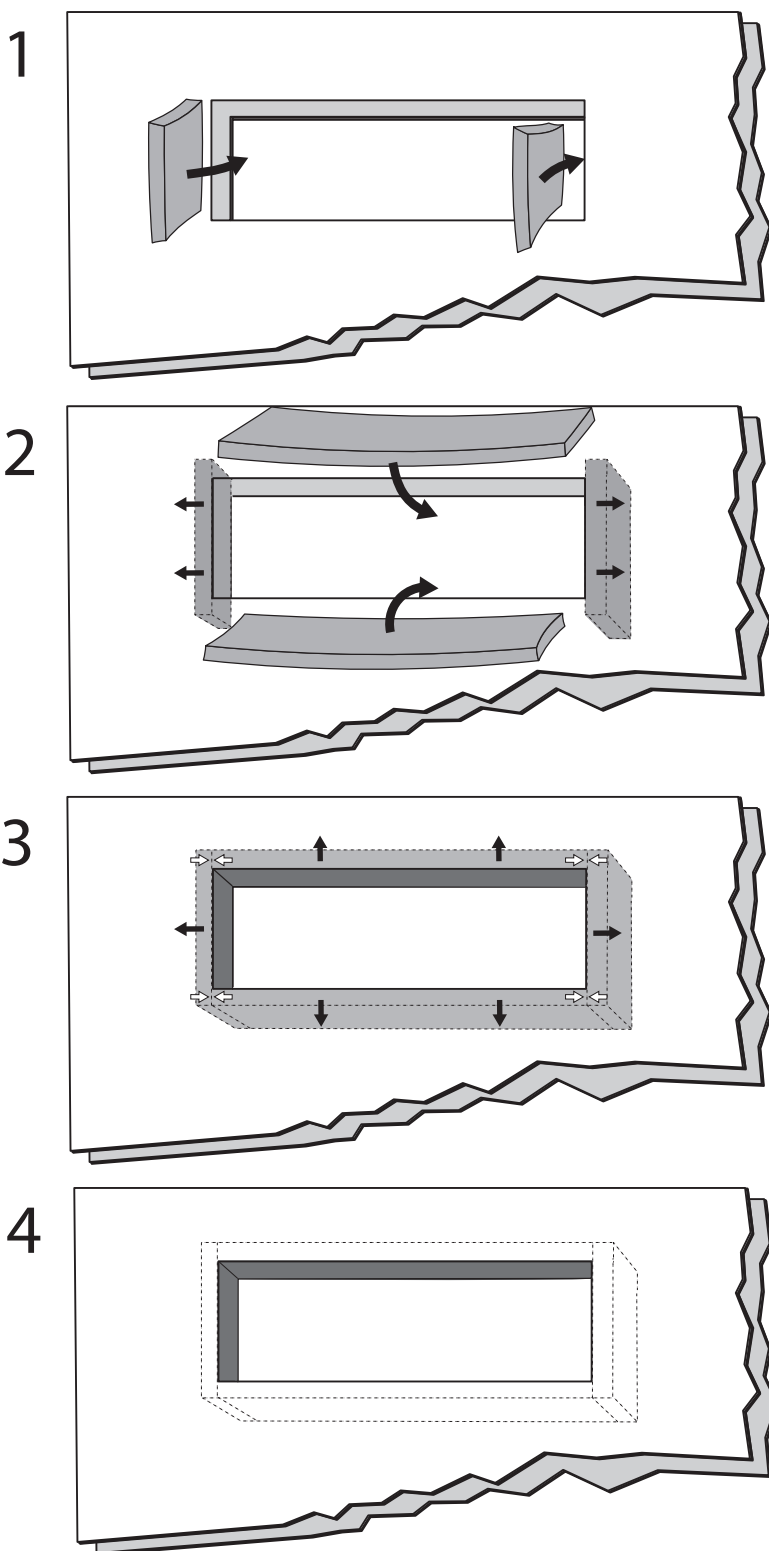

Övrig produktdokumentation

- På www.klimatbyran.se kan du ladda ner datablad, byggvarudeklaration samt drifts- och underhållsanvisningar för samtliga produkter.