


Drift och underhåll

ÖDA version b

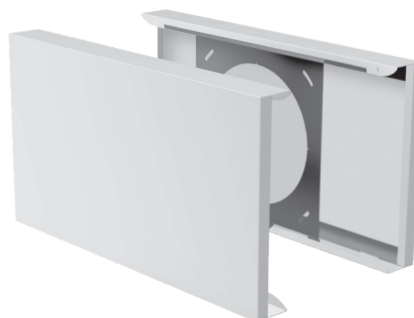

⚠ Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde och leveransform

- Produkten är avsedd för överluftapplikationer och levereras parvis inklusive fästram RAM-ÖDA.
- Produkt och fästram levereras i en storlek enligt *one-size-fits-all* princip, där samma produktstorlek används för tre cirkulära dimensioner (Ø100/125/160) där håltagningsmåttet bestämmer donets prestanda.

Tillbehör

- **ÖFI:** Fibermedryckningsskydd i flexibelt, miljövänligt och flamskyddat polyuretanskum.
- Tillbehöret är avsett för isolerad regelvägg och förhindrar spridning av isolerfiber och partiklar från väggisoleringen i luftflödet.
- Till skillnad från konventionella kanalgenomföringar av plåt, försämrar inte ÖFI donets ljudreduktion.
- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt pressas in kring håltagningen i regelväggen.
- ÖFI levereras i två dimensioner för två olika väggdjup och totalt fyra olika montagescenarier, se tabell **TAB-1**.

TAB-1: Fibermedryckningsskydd – ÖFI

Tillbehör	För cirkulär håltagning i regelvägg	För håltagning
ÖFI-C70-100-125	70 mm	Ø100 / Ø125
ÖFI-C95-100-125	95 mm	
ÖFI-C70-160	70 mm	Ø160
ÖFI-C95-160	95 mm	

Montage

- ⚠ Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Produkt och fästram levereras i en storlek, håltagningsmåttet avgör donets prestanda, dvs samma fästram används vid montage för håltagning Ø100, Ø125 och Ø160 mm.
- Vid installation av fibermedryckningsskydd ÖFI (tillbehör) genomförs detta efter håltagningen men innan montage av fästram och överluftsdon. Se separat bilaga **ÖFI-C** (2 sid.) sist i denna montageanvisning för detaljerad installation.
- Produkten monteras parvis med fästram RAM-ÖDA på vardera sida om vägg över håltagningar, ramdelar säkras med skruv.
- ⚠ Varje ramdel är märkt med dubbla pilar, se **Bild 1**. Observera att ramen ska monteras med pilarna riktade uppåt.

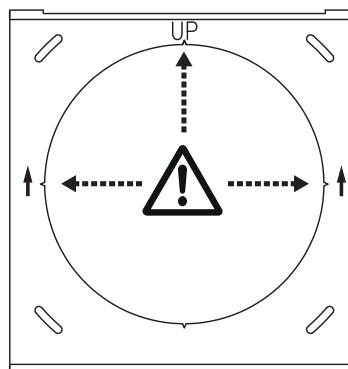


Bild 1. Ramdelar monteras med pilarna pekande upp mot tak.

- Donet hakas på fästramen i ovankant och skjuts sedan in i nedkant genom två fliköppningar i donfrontens nederdel.
- Fästramen funkalar därmed som en glidskena med möjlighet till viss justering av donfronten i sidled.
- Fibermedryckningsskydd ÖFI-C kan för-, alternativt eftermonteras. Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt pressas in kring håltagningen i regelväggen.

Prestanda

- Tabell **TAB-2** redovisar produktens luftflödeskapacitet.

TAB-2: Luftflödeskapacitet

Håltagningsdim. (Ø, mm)	Max. luftflöde (l/s) [m³/h] vid givet tryck		
	10 Pa	15 Pa	20 Pa
100	19 [68]	22 [79]	25 [90]
125	25 [90]	29 [104]	33 [119]
160	28 [101]	33 [119]	38 [137]

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Produktens isolering kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Isoleringens ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste måste droptorkas innan återmontering.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått och vikt

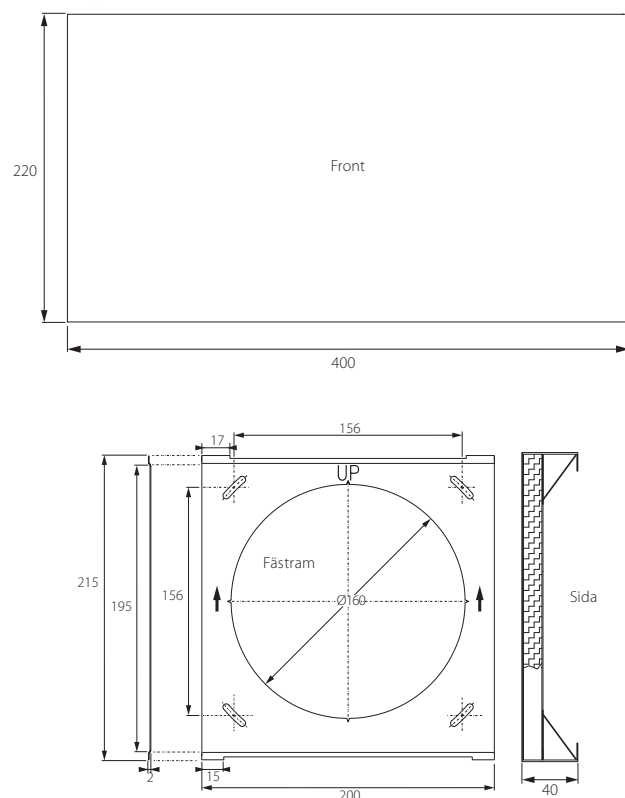


Bild 2. Mått ÖDA, version b (mm).

TAB-3: Vikt – ÖDA (b)

Produkt	Vikt ^{*)} (kg)
ÖDA-100/125/160	2,0

^{*)} Viktangevelse avser parvis levererad komponent inklusive fästramar.

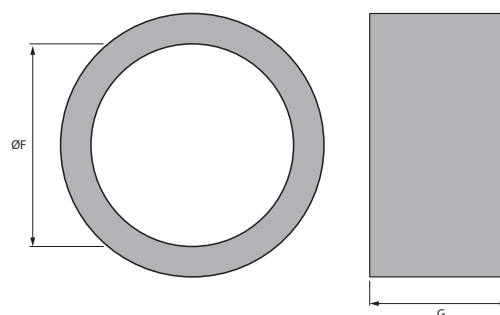



Bild 3. Mått (mm), fibermedryckningsskydd ÖFI (tillbehör).

TAB-4: Mått och vikt - tillbehör ÖFI

ÖFI för Dlm.	Regelvägg	Mått (mm)		Vikt (g) ÖFI
		ØF	G	
Ø100-125	70 mm	130	80	18
	95 mm		110	24
Ø160	70 mm	165	80	20
	95 mm		110	28

ÖFI – Fibermedtryckningsskydd

- Flexibel genomföring för isolerade regelväggar.
- Framtagen för att tillgodose rådande installationsrekommendationer för OVK-besiktningar.
- Blockerar spridning av fibrer och mineralpartiklar från väggisolering i luftflödena.
- Avsett för överluftsdon med cirkulär håltagning, typ ÖDA / ÖLR / E50.
- Försämrar inte donets ljudegenskaper till skillnad från vägggenomföringar av plåt.
- Tillverkat av miljövänligt, flamskyddat polyuretanskum.

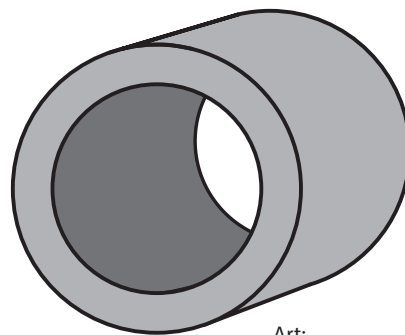

Art:
149795/149804
149803/149804



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- ÖFI är ett separat sålt tillbehör för överluftsdon från Klimatbyrån
- Tillbehöret installeras tillsammans med parvis monterat överluftsdon i cirkulär håltagning.
- Tillbehöret är i första hand avsett att placeras i isolerad regelvägg för att förhindra medtryckning av isolerfiber i luftlödet men kan med fördel även användas i oisolerade regelväggar.
- Tillbehöret levereras för två olika väggdjup, 70 resp. 95 mm, se måttabell. Väggdjupet specificeras vid beställning.

Mått - ÖFI

Avsedd för		Mått (mm)	
ÖDA/ÖLR/E50	Regelvägg	ØF	G
Ø100-125 ^{*)}	70 mm	130	80
	95 mm		110
Ø160	70 mm	165	80
	95 mm		110

^{*)} Samma artikel används för både produktstorlek Ø100 och Ø125.

Skötsel


- Skyddet kan vid behov plockas ut för rengöring.
- Skyddets ytskikt kan rengöras med ljummet vatten och måste droptorkas innan återmontering.

Rivning och avfallshantering

- Skyddet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Övrig produktdokumentation

- På **www.klimatbyran.se** kan du ladda ner datablad, byggvarudeklaration samt drifts- och underhållsanvisningar för samtliga produkter.

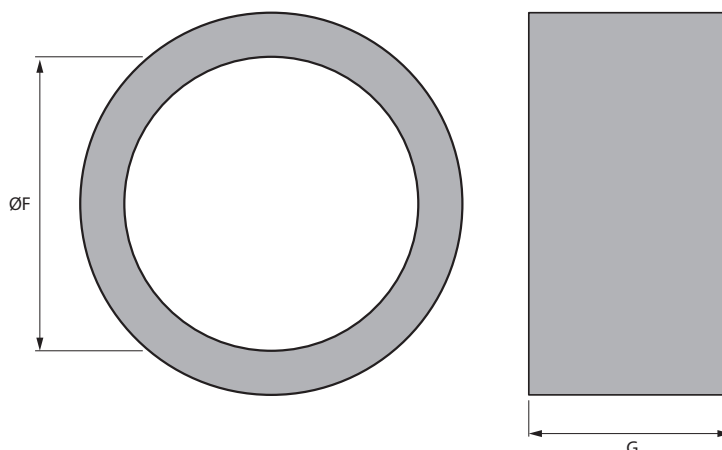

Inför montaget

⚠ Beakta försiktighet vid uppackning och montage, använd ej verktyg som kan skada produkten.

⚠ Denna montageavvisning beskriver endast installation av tillbehör **ÖFI**. Se separat anvisning för montage av Klimatbyråns överluftsdon.

⚠ ⚠ Håltagningsmått är beroende av köpt produkt och dokumenteras inte i denna anvisning.

ÖFI levereras i två storlekar, en mindre för överluftsdon i storlek Ø100 och Ø125 samt en större för överluftsdon i storlek Ø160.

Montage

⚠ Håltagning måste vara genomförd innan installation av tillbehör ÖFI påbörjas.

- Vid montage i isolerad regelvägg pressas väggisoleringen undan för att skapa utrymme för placering av fibermedryckningsskyddet.
- Fibermedryckningsskydd ÖFI är av flexibelt material och trycks in i regelväggens cirkulära håltagning, steg 1.
- Skyddets elastiska och självspännande egenskaper gör att det enkelt kan pressas utåt mot isoleringen, steg 2.
- Se till att skyddet inte täcker någon del av hålaren innan montage av donet påbörjas. steg 3.
- ÖFI kan för-, alternativt eftermonteras. Efter att fibermedryckningsskyddet förmonterats kan montage av överluftsdonet fortskrida alt. återställas i de fall det är fråga om eftermontering.

